


# ドライブレコーダー ADR-023W で「ファイルが一杯・・・」の点滅表示された時の対処方法

カード容量の上限に達した時は上記のエラーメッセージが出ます。  
カード内にある重要なデータはSDカードを一旦取り出して、パソコンでバックアップしてください。  
下記の手順（フォーマット）をされますと全てのファイルが削除されます。

## microSD カードをフォーマットしてカード内を空にします

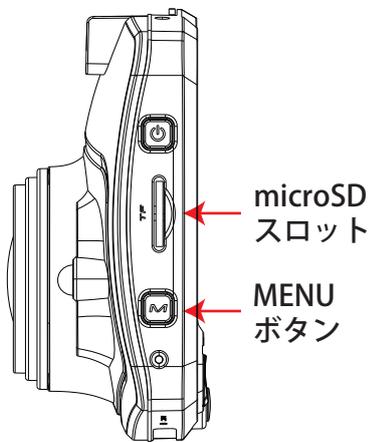

1. microSDカードが本体に装着されていることを確認してください。
2. 本体の電源を入れてください。
3. 録画停止中、「MENU」ボタンを押して設定メニューに入ります。  
※録画中は MENU は動作しません。
4. 「フォーマット」を選択し、「OK」ボタンで決定します。「実行」を選択し、「OK」ボタンでフォーマットを実行してください。



「MENU」ボタンをもう一度押すと、元のモードに戻ります。

